



USER MANUAL • MANUAL DE USUARIO MODE D'EMPLOI

Microwave Oven • Horno microondas Four micro-ondes

Model N° CM07M2

TABLE OF CONTENTS

Introduction	1
Important safety instructions	1
Important: Electrical Grounding	2
Radio interference	3
Food packaging & utensils	3
Setting up your oven	
Using your microwave oven	6
Functions	-
Maintenance	10
Technical Specifications	12
Contact technical support	12

ESPAÑOL

INTRODUCTION

Thank you for choosing this Impecca microwave oven. Your new oven has numerous features that make life easier such as an intelligent defrost system and an intuitive "Quick start". Read these instructions carefully to ensure a long, useful life for your appliance, and enjoy!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: BEWARE OF EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

Do not attempt to operate this oven with the door open; this can result in harmful exposure to microwave energy. Do not override or tamper with the internal safety protections.

Do not place any object between the oven front face and the door or allow dirt or other residues accumulate on the sealing surfaces.

Do not operate the oven if it is damaged. It is important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: DOOR (bent), HINGES AND LATCHES (broken or loosened), or DOOR SEALS AND SEALING SURFACE

The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons (yourself or others) or exposure to excessive microwave energy when using your appliance, follow basic safety precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Read and follow the specific microwave energy precautions listed above.
- As with most cooking appliances, closely supervise use to reduce the risk of a fire in the oven.

To reduce the risk of fire while cooking, be sure to take the following additional precautions:

- Do not overcook food. Carefully monitor the appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
- If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed. Turn the oven off, and unplug the appliance. Disconnect the power cord, shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the oven when not in use.

This oven must be grounded with a properly grounded outlet. See the section "GROUNDING INSTRUCTIONS".

Install or place this oven in strict accordance with the installation instructions provided.

Some products, such as whole eggs, and sealed containers such as a glass jars, are able to explode and should not be heated in the oven.

Use this appliance only for its intended uses as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in or near the appliance. This oven is specifically designed to heat or cook or dry food in a home consumer setting. It is not designed for industrial or laboratory use.

As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.

Do not operate this oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.

This appliance should only be serviced by qualified service technicians. Contact technical support for information regarding your closest authorized service center for further examination, repair, or adjustment to your appliance.

Do not cover or block any openings on the oven.

Do not store or use this appliance outdoors.

Do not use this oven near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.

Do not immerse cord or plug in water.

Keep cord away from heated surfaces.

Do not let cord hang over edge of a table or counter.

When cleaning the oven door and surfaces, use only mild, non-abrasive soaps or detergents applied with a damp sponge or cloth.

Liquids, such as water, coffee, or tea can be overheated beyond the boiling point without appearing to boil. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.

THIS CAN RESULT IN SCALDING LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

- i. Do not overheat the liquid.
- ii. Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- iii. Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- iv. After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- V. Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

IMPORTANT: ELECTRICAL GROUNDING

DANGER: Electrical Shock Hazard

Touching the internal components of this oven can cause serious personal injury or even death. Do not disassemble this appliance.

WARNING: Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug the oven into an outlet unless the outlet is properly installed and grounded.

Three-pronged (grounding) plug

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a grounding-wire cord with the third, round grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is nec-

essary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-pronged grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if done so with great care.
- 3. If a long cord set or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the cord set or extension marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord; and
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

- 1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
- 2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - · Clean door and sealing surface of the oven
 - Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - Move the microwave oven away from the receiver.
 - Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

FOOD PACKAGING & UTENSILS

Please closely follow these guidelines regarding packaging materials and items placed into the microwave.

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- 1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- 2. Cook on maximum power for 1 minute.
- 3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- 4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in the microwave oven with care

Browning dish

Follow manufacturer's instructions. Use to cover food for reheating and The bottom of browning dish must absorbing fat. Use with supervision be at least 3/16 inch (5mm) above the for a short-term cooking only. turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.

Dinnerware

Microwave-safe only. Follow manu- Plastic facturer's instructions. Do not use Microwave-safe plastic only. Follow cracked or chipped dishes.

Glass jars

not heat resistant and may break.

Oven cooking bags

Follow manufacturer's instructions. Plastic wrap to allow steam to escape.

Paper plates and cups

Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended Thermometers while cooking.

Paper towels

Parchment or wax paper

Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

the manufacturer's instructions dishes should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften Always remove lid. Use only to heat as the food inside heats. "Boiling bags" food until just warm. Most glass jars are and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.

Do not close with metal tie. Make slits Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Do not use in a microwave oven

Aluminum foil and trays

arcing. Transfer May cause fire! May cause

food into microwave-safe dish.

Food cartons with metal handles

May cause arcing. Transfer food into the liquid inside when exposed to

microwave-safe dish.

Metal or metallic utensils

May cause arcing. Transfer food into Wood will dry out when used in the

microwave-safe dish.

Metallic wire

May cause arcing and fire!

Paper bags

Styrofoam or plastic foam

Plastic foam may melt or contaminate

high temperature.

Wood

microwave oven and may split or

crack Risk of fire

SETTING UP YOUR OVEN:

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and remove all accessories from the box and inside the oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

- Glass tray
- Turntable ring
- Instruction Manual
- A. Control panel
- B. Turntable shaft
- C. Turntable ring
- D. Glass tray

E. Observation window

F. Door assembly

G. Safety interlock system

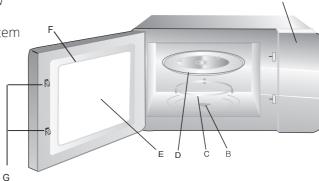

Handling notes:

- a. Never place the glass tray upside c. All food and containers of food are down. The glass tray should never be always placed on the glass tray for blocked.
- cooking.
- cooking. b. Both glass tray and turntable ring d. If glass tray or turntable ring assemassembly must always be used during bly cracks or breaks, contact technical support for replacement information.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or a broken door. Do not install if oven is damaged and contact technical support or the place of purchase.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

- 1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents. A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open. Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage & the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.
- Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven. 3.
- 4. Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

USING YOUR MICROWAVE OVEN

Control Panel and Features

- 1. Time Cook
- Time Defrost
- 3. Power
- 4. Clock
- 5. Auto menu: Popcorn, Potatoes, Pizza, Frozen vegetables.
- Beverage, Dinner plate
- Digit panel: 0-9
- Weight Defrost
- Kitchen Timer function
- Stop/Cancel: clears all previous setting pressed before cook-

ing starts. During cooking: press once to stop oven; twice to stop and clear all entries.

- 10. Memory function
- 11. Start/+30 seconds

FUNCTIONS

- Power Level
- 11 power levels are available. Use the digit keys to input the power level with the number corresponding to the power percentage. For example: PL2 = 20% power; PL7 = 70% power
- 2. Set the clock
- Press "CLOCK ", "00:00" will display.
- Press the number keys and enter the current time. For example, time is 12:10, press "1,2,1,0" in sequence.
- Press " CLOCK " to set the clock. The hour separator ":" will blink to confirm input.
- If the numbers input are not within the range of 1:00-12:59, the setting will be invalid until valid numbers are input.
- In the process of clock setting, if the "STOP/CANCEL" button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the prior setting automatically.
- To reset the clock, repeat the above steps.
- 3. Kitchen Timer
- Press "KITCHEN TIMER", the display will show 00:00
- Press the number keys and enter the timer time. (the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
- Press "START/+30SEC. " to begin the timer.
- When the timer ends, the buzzer will ring 5 times and the display will show the current time.
- NOTE: While using the timer, other microwave functions are unusable unless the timer is stopped.
- 4. Microwave cooking
- Press "TIME COOK" once, the LED will display "00:00".
- Press number keys to input the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
- Press "POWER" once, LED will display "PL10". The default power level is 100% power. Press the number keys to adjust the power level.
- Press "START/+30SEC." to start cooking.

Example: to cook the food with 50% microwave power for 15 minutes.

a. Press "TIME COOK" once."00:00" displays.

b.Press "1","5","0","0" in order.

c.Press "POWER"once,then press "5" to select 50% microwave power.

d.Press "START/+30SEC." to start cooking.

Note:

- 1) In the process of setting, if the "STOP/CANCEL" button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.
- 2) If "PLO" selected, the oven will work with fan for no power. You can use this level to remove the odour of the oven.
- 3) During microwave cooking, "POWER" can be pressed to change the power you need.
- 4) After pressing "POWER", the current power flash for 3 seconds, now you can press number button to change the power. The oven will work with the selected power for the rest time.

5. Quick Start

- Press a button from 1 through 6 and then the start button to begin cooking for 1 to 6 minutes. Add time by pressing the Start/+30 seconds button
- 6. Weight Defrost Function
- Press "WEIGHT DEFROST", LED will display "dEF1".
- Press numerical buttons to input weight to be defrosted.
- Input the weight ranging between 4 to 100 ounces
- Press "START/+30SEC." to start defrosting and the cooking time remained will be automatically calculated and displayed.
- 7. Time Defrost Function
- Press "TIME DEFROST", LED will display "dEF2".
- Press number pads to input defrosting time. The effective time range is 00:01~99:99
- The default microwave power is power level 3. If you want to change the
 power level, press "POWER" once, and the LED will display "PL 3", then
 press the number pad of the power level you wanted.
- Press "START/+30SEC." to start defrosting. The remained cooking time will be displayed.

8. POPCORN

- Press "POPCORN" repeatedly until the number you wish appears in the display, "1.75", "3.0", "3.5" Oz will display in order.
- For example, pressing "POPCORN" once will display "1.75 oz".

9. POTATO

- Press "POTATO" repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" will display in order.
- "1" SET: 1 potato (approximately 8 ounces) 2 potatoes (approximately 1 pound), 3 potatoes (approximate 1.5 lbs)
- Press "START/+30 SEC. " to cook, buzzer sounds once.

10. FROZEN VEGETABLE

- Press "FROZEN VEGETABLE" repeatedly until the weight in ounces of vegetables appears on the display. "4.0","8.0","16.0" ounces will display in order.
- Press "START/+30 SEC. " to begin cooking.

11. BEVERAGE

- Press "BEVERAGE" repeatedly until the desired number of cups (8 fluid ounces) you wish appears on the display, showing "1", "2", "3".
- Press " START/+30 SEC. " to begin cooking.

12. DINNER PLATE

- Press "DINNER PLATE " repeatedly until the desired weight appears on the display and choose between "9.0", "12.0", "18.0" ounces.
- Press " START/+30 SEC. " to begin cooking.

13. PIZZA

- Press "PIZZA" repeatedly until the weight of your pizza in ounces appears on the display, choosing between "4.0", "8.0", "14.0" oz.
- Press "START/+30 SEC. " to begin cooking.

14. Multi-stage cooking

- At most 2 stages can be set for cooking, which is useful for defrosting before beginning cooking. Note: Auto cooking functions do not function in multi-stage cooking.
- Example: if you want to cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as follows:
- Press "TIME COOK" once, then press "5","0","0" to set the cooking time;
- Press "POWER" once, then press "8" to select 80% microwave power.
- Press "TIME COOK" again, then press "1","0","0","0" to set the cooking time;
- Press "POWER" once, then press "6" to select 60% microwave power.
- Press "START/ +30 SEC." to start the staged cooking.

15. DISPLAY TIME/POWER WHILE COOKING

- While the microwave is cooking, press "CLOCK" to display the current time for 3 seconds
- While the microwave is cooking, press "POWER" to display the current cooking power level of the microwave.
- Note that during multi-stage cooking, the POWER query corresponds to the current power level.

16. LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

- To Lock: Press and hold the STOP button for 3 seconds to lock the microwave panel from accidental operation. The display will be blank when the appliance is locked.
- To Unlock: Press and hold the STOP button for 3 seconds to unlock the microwave panel.
- Note that while the lock function can prevent accidental operation, it does not replace the need for close parental supervision around this appliance.

17. COOKING END REMINDING FUNCTION

• When the cooking is over, the buzzer will emit 5 "beeps" to alert user the cooking is finished.

MAINTENANCE

Troubleshooting

Analyze your problems using the chart below and try the proposed solutions for each issue. If the microwave oven still does not work properly, contact Impecca technical support for further assistance.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	 Electrical cord for oven is not plugged in. Door is open. Wrong operation is set. 	 Plug into the outlet. Close the door and try again. Check instructions.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Arcing or sparking	 Materials dangerous in microwave ovens were used. The oven is operated while empty. Spilled food remains in the microwave chamber. 	 Use designated microwave-safe cookware only. Never operate the microwave while empty. Clean interior of the microwave with wet towel and warm, soapy water as necessary.
Food cooked unevenly	 Materials dangerous in microwave ovens were used. Food is not completely defrosted. Cooking time and power level are not correctly set for the type of food, size of dishes used, or weight. Food is not turned or stirred during cooking. 	 Use designated microwave-safe cookware only. Completely defrost food before beginning cooking. Use a more suitable cooking time, power level. Stir food periodically during cooking.
Food is overcooked or burnt	Cooking time and power level are not correctly set for the type of food, size of dishes used, or weight.	Use a more suitable cooking time, power level.
Food is cold or undercooked	 Materials dangerous in microwave ovens were used. Food is not defrosted completely. Oven ventilation ports are restricted. Cooking time and power level are not correctly set for the type of food, size of dishes used, or weight. 	 Use designated microwave-safe cookware only. Completely defrost food before beginning cooking. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. Use a more suitable cooking time, power level.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	 Materials dangerous in microwave ovens were used. Cooking time, power level is not suitable. Cooking time and power level are not correctly set for the type of food, size of dishes used, or weight. 	 Use designated microwave-safe cookware only. Use a more suitable cooking time, power level. Periodically stir food during cooking.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated Voltage: 120V ~60Hz

Rated Input Power (Microwave): 1050W Rated Output Power (Microwave): 700W

Oven Capacity: 0.7 Cu.ft Turntable Diameter: 9.6"

External Dimensions: 17.3" x 13.0" x 10.2" (440mm x 330mm x 258mm)

Net Weight: 22.5 Lbs (10.2 kg)

CONTACT TECHNICAL SUPPORT

Email: service@impeccausa.com Website: www.impeccausa.com

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	14
Precauciones importantes de seguridad	14
La conexion a tiera	15
Radio interferencia	16
Empaque de los alimentos y utensilios	16
Instalando su horno	18
Utilizando el horno microondas	19
Funciones	20
Mantenimiento	23
Contacte el Sonorte Técnico	25

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir este horno microondas de Impecca. Su nuevo horno tiene numerosas características que le harán la vida más sencilla, como un sistema de descongelación inteligente y un intuitivo "Quick Start" o "Inicio Rápido". Lea estas instrucciones cuidadosamente para asegurar una vida larga y útil de su electrodoméstico, ¡y disfrútelo!

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: NO SE EXPONGA A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE LAS MICROONDAS

No intente operar este horno con la puerta abierta, esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de las microondas. No anule o altere las protecciones internas de seguridad.

No coloque ningún objeto entre la parte frontal del microondas y la puerta, o permita que la mugre u otros residuos se acumulen en las superficies de sellado.

No opere el horno si está dañado. Es importante que la puerta del horno funcione adecuadamente y que no presente los siguientes daños en:

- PUERTA (doblada)
- BISAGRAS Y PESTILLOS (rotos o faltantes)
- SELLOS EN LAS PUERTAS O SUPERFI-CIE DE SELLADO

El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie que no sea personal de servicio cualificado.

PRECAUCION: para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, fuego o daños a las personas (usted u otros) o de la exposición excesiva a la energía de las microondas cuando utilice su electrodoméstico siga las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

Lea y siga las precauciones específicas de la energía de las microondas enlistadas anteriormente. Como con la mayoría de les electrodomésticos hechos para cocinar, se requiere de supervisión cercana para reducir el riesgo de incendio dentro del horno.

Para reducir el riesgo de incendio al cocinar, asegúrese de tomar las siguientes precauciones adicionales:

No sobre cocine la comida. Vigile cuidadosamente este electrodoméstico cuándo hay papel, plástico u otro material combustible para facilitar la cocción dentro del horno.

Retire los amarres de metal y las agarraderas de metal de los contenedores o bolsas de plástico antes de colocarlos dentro del horno.

Si los materiales dentro del horno se incendian, mantenga el horno cerrado. Apague el horno y desconecte el electrodoméstico. Desconecte el cable de corriente, baje el interruptor en la caja de fusibles o en el panel del cortacircuitos.

No utilice el interior del horno como lugar para almacenar. No deje productos de papel, utensilios para cocinar o comida en el horno cuando este no se utiliza.

Este horno debe estar conectado a tierra y a un enchufe adecuadamente conectado a tierra. Vea la sección de "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA".

Instale o coloque este horno de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.

Algunos productos, como los huevos enteros y los contenedores sellados como los platones de vidrio, pueden explotar y no deben ser calentados dentro del horno. Utilice este electrodoméstico para el propósito para el que fue diseñado y que se describe en este manual. No utilice quimicos corrosivos o vapores dentro o cerca de este electrodoméstico. Este horno fue creado específicamente para calentar o cocinar o deshidratar alimentos en una ubicación casera. No está hecho para uso industrial o de laboratorio.

Como sucede con cualquier otro electrodoméstico, se requiere de supervisión cercana cuando es utilizado por los niños.

No opere este horno si presenta daños en el cable o clavija, si no está trabajando adecuadamente, o si se ha caído o dañado.

Este electrodoméstico solo debe recibir servicio por parte de técnicos de servicio cualificados. Contacte a soporte técnico para recibir información acerca de su centro de servicio autorizado más cercano para diagnóstico, reparación, o ajuste de su electrodoméstico.

No cubra o bloquee las ventilaciones en el horno.

No almacene o use este electrodoméstico en exteriores.

No utilice este electrodoméstico cerca del agua, por ejemplo, ejemplo, cerca del fregadero, en un sótano mojado, cerca de una alberca o en ubicaciones similares.

No sumerja en agua el cable o la clavija.

Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

No deje el cable colgando sobre la orilla de una mesa o mostrador.

Cuando limpie la puerta del horno y sus superficies, utilice solamente jabones suaves, no abrasivos ni detergentes. Utilice una esponja o paño húmedos.

Los líquidos, como el café, agua o té pueden sobrecalentarse más allá de su punto de ebullición sin que aparenten hervir. No siempre se puede observar las burbujas o el líquido hirviendo cuando el contenedor se retira del microondas. ESTO PUEDE RESULTAR EN LÍQUIDOS ESCALDADOS QUE DE REPENTE HIERVEN CUANDO EL CONTENEDOR ES AGITADO O SE INSERTA UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.

No sobre caliente los líquidos

Agite el líquido antes y a medio proceso de calentamiento

No utilice recipientes con lados rectos y/o con cuellos estrechos

Inserte las cucharas u otros utensilios en los contenedores con mucho cuidad.

I A CONFXION A TIFRRA

PELIGRO: Peligro de descarga eléctrica

El tocar los componentes internos de este horno, puede causarle un serio daño personal e inclusive la muerte. No desarme este electrodoméstico.

PRECAUCION: Peligro de descarga eléctrica

El uso inapropiado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No conecte el horno a un enchufe a menos de que esté debidamente instalado y conectado a tierra.

Clavija de tres patas (con tierra)

Este electrodoméstico debe estar aterrizado. En el caso de un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica al proveer un alambre o conexión de escape de la corriente a tierra. Este electrodoméstico está equipado con un cable con un alambre para la conexión a tierra en la tercera para redondeada de la clavija.

Esta clavija debe conectarse en un enchufe que está debidamente instalado y conectado a tierra. Consulte con un electricista cualificado o un técnico de servicio si es que no ha compren-

dido completamente las instrucciones de la conexión a tierra o si tiene alguna duda de si el electrodoméstico está adecuadamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, solo utilice las extensiones con 3 alambres que cuentan con clavija y receptor para tres patas en donde pueda conectarse perfectamente la clavija del horno. La capacidad marcada en la extensión debe ser igual o mayor a los requerimientos eléctricos del electrodoméstico.

- 1. Para reducir el riesgo de que el cable se tuerza o se troce, el cable de energía suministrado en este horno es corto.
- 2. Hay cables largos o extensiones disponibles y deben ser utilizados con mucho cuidado.
- 3. Si se cuenta con un cable largo o extensión observe lo siguiente:
 - La capacidad eléctrica del cable o la capacidad eléctrica marcada en la extensión debe ser igual o mayor que la capacidad eléctrica del electrodoméstico
 - La extensión debe tener un cable con 3 alambres (uno es la tierra)
 - Un cable largo debe ser acomodado de modo que no esté sobre el mostrador o mesa, donde puede ser jalado por los niños o pueda torcerse en forma accidental.

RADIO INTERFERENCIA

- 1. La operación del horno microondas puede causar interferencia en el radio, televisión o equipo similar
- 2. Cuando hay interferencia, esta puede reducirse o eliminarse al tomar las siguientes medidas:
 - · Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno
 - · Reoriente la antena receptora del radio o televisión
 - · Reubique el horno microondas con respecto al receptor
 - · Aleje el horno microondas lejos del receptor
 - Conecte el horno microondas en otro enchufe diferente de modo que el receptor y el microondas están conectados a diferentes circuitos

EMPAQUE DE LOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Precaución: Peligro de Daños Personales

Los utensilios completamente cerrados pueden explotar. Los contenedores cerrados deben ser abiertos y las bolsas de plástico deben rasgarse antes de cocinar.

Vea las instrucciones sobre los "Materiales que pueden utilizarse en un horno microondas y los que deben de evitarse". También hay ciertos utensilios no metálicos que no son seguros de utilizar en el microondas. Si tiene duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiente el siguiente procedimiento:

Prueba de utensilios:

- 1. Llene un contenedor para uso de microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión
- 2. Cocine en máxima potencia por un minuto
- 3. Sienta con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para

cocinar en el microondas

4. No exceda de 1 minuto el tiempo de cocción.

Materiales que pueden utilizarse con cuidado en el microondas

Plato para dorar

por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio Pergamino o papel encerado se rompa.

Vajilla

Solo la que está marcada para usar en microondas. Siga las instrucciones del fa- Plástico bricante. No utilice platos rajados o des- Utilice únicamente plástico que sea para postillados.

Recipientes de vidrio

resistentes al calor y pueden romperse

Bolsas para cocción en horno

Siga las instrucciones del fabricante. No se indica en el paquete. cierre estas bolsas con un amarre metálico. Haga algunas ranuras para dejar es- Envoltura plástica capar el vapor.

Platos y vasos de papel

Úselos solo para cocción y calentamiento envoltura plástica toque la comida. rápidos. No los deje en el horno sin supervisión al cocinar

Toallas de papel

Siga las instrucciones del fabricante. La Úselas para cubrir la comida al recalentar parte inferior del plato para dorar debe y absorber la grasa. Utilícelo supervisando ser de al menos 3/16 de pulgada (5 mm) y en cocción de corto tiempo solamente.

Utilícelos como cubierta para evitar las salpicaduras y como envoltura para cocer al vapor

hecho para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Los platos deben estar marcados como "Para uso en mi-Siempre retire la tapa. Utilice solo para croondas" o "microwave safe". Algunos calentar la comida y hasta que esté tibia. contenedores de plástico se suavizan Muchos de los recipientes de vidrio no son mientras el interior de los alimentos se calienta. "Las bolsas para hervir" y las bolsas de plástico fuertemente cerradas debes ser rasgadas, cortadas o ventiladas como

Utilice únicamente la que está hecha para microondas. Utilícela en la cocción para retener la humedad. No permita que la

Termómetros

Utilice únicamente los que están hechos para microondas (termómetros de carne y dulces)

No utilice en el microondas

Charolas y papel de aluminio

Puede causar arcos eléctricos. Coloque la co- Bolsas de papel mida en platos para uso en microondas.

Cartones para alimentos con agarraderas metálicas

Puede causar arcos eléctricos. Coloque la comida en platos para uso en microondas.

Utensilios de metal o metálicos

Puede causar arcos eléctricos. Coloque la comida en platos para uso en microondas.

Alambre metálico

¡Puede causar arcos eléctricos e incendios!

¡Puede causar incendios!

Espuma de poli estireno o espuma de plástico

Cuando se expone a altas temperaturas, la espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido que contiene


Madera

La madera puede secarse cuando se usa en el microondas y puede partirse o romperse. Riesgo de incendio.

INSTALANDO SU HORNO

Nombres de las partes y accesorios de su horno Retire el horno y quite todos los accesorios de la caja y dentro de la cavidad interna del horno. Su horno cuenta con los siguientes accesorios:

- Charola de vidrio
- El anillo del plato giratorio
- Manual de Instrucciones
- a. Panel de control
- b. Eje del plato giratorio
- c. Anillo del plato giratorio
- d. Charola de vidrio
- e. Ventana de observación
- f. Ensamblaje de la puerta
- g. Sistema de cerradura de seguridad

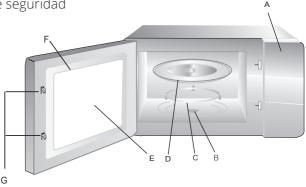

a. Nunca coloque la charola de vidrio de cabeza. Esta charola de vidrio nunca debe bloquearse. b. Tanto la charola de vidrio como el aniño del plato giratorio deben utilizarse siempre al cocinar c. Todos los contenedores de comida deben colocarse sobre la charola de vidrio al cocinarlos d. Si la charola de vidrio o el plato giratorio tiene grietas o roturas, contacte con soporte técnico para obtener información de reemplazo de estas piezas

Instalación en Mostrador

Retire todos los accesorios y material de empaque. Examine el horno buscando cualquier daño como abolladuras o una puerta rota. No instale el horno si está dañado y haga contacto con soporte técnico o con el lugar de compra.

Gabinete: Retire cualquier película protectora de la superficie del gabinete del horno microondas. No retire la mica café claro que está dentro de la cavidad del horno y que protege al magnetrón.

Seleccione una superficie nivelada que proporcione el espacio abierto suficiente para la suficiente ventilación en las rendijas de toma y expulsión de aire

Se requiere un claro de 3.0 pulgadas (7.5cm) entre el horno y cualquier muro adyacente. Uno de los lados debe estar abierto. Deje un claro mínimo de 12 pulgadas (30 cm) arriba del horno. No quite las patas que tiene el horno por debajo.

Conecte su horno a un contacto estándar casero. Asegúrese que el voltaje y la frecuencia son las mismas que se indican en la etiqueta de especificaciones.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre las hornillas de la estufa o en cualquier superficie de algún electrodoméstico generador de color. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno puede resultar dañado y la garantía será inválida.

- 1. El bloquear las ventilas de toma o expulsión de aire puede dañar el horno
- 2. Coloque el horno tan lejos como sea posible de la televisión. La operación del horno puede causar interferencia en la recepción de radios o televisores

UTILIZANDO EL HORNO MICROONDAS

Panel de control y funciones

- 1. Tiempo de cocción
- 2. Tiempo de descongelación
- 3. Potencia
- 4. Reloi
- Auto menú: Palomitas, Papas, Pizza, Vegetales congelados, Bebidas, Plato De Cena (Popcorn, Potato, Pizza, Frozen vegetables, Beverage, Dinner plate)
- 6. Panel digital: del 0 al 9
- 7. Descongelar por Peso

- 8. Funciones del temporizador para la cocina
- 9. Detener/Cancelar (Stop/Cancel): borra todos los ajustes que fueron presionados antes de comenzar la cocción. Durante la cocción, presione una vez para detener el horno, dos veces para detener y borrar todas las entradas
- 10. Funciones de memoria
- 11. Inicio/+30 seg

FRANÇAIS

FUNCIONES

1. Niveles de potencia

Cuenta con 11 niveles de potencia. Utilice el teclado digital con el número correspondiente al porcentaje de potencia. Por ejemplo, PL2 = 20% de potencia PL7 = 70% de potencia

2. Ajuste del reloj

- · Presione "CLOCK", y se desplegará "00:00"
- Use el teclado numérico para fijar la hora actual. Por ejemplo, si la hora es 12:10, presione la siguiente secuencia 1, 2, 1, 0.
- Presione "CLOCK" para fijar la hora, El separador ":" en la hora comenzará a destellar para confirmar la entrada
- Si los números ingresados no están dentro del rango de 1:00-12:59, el ajuste será inválido hasta que se ingresen números válidos.
- En el proceso del ajuste del reloj, si se presiona el botón "STOP/CANCEL" o si un hay ninguna operación dentro del siguiente minuto, de forma automática el horno regresará al ajuste anterior
- · Para reajustar el reloj, repita los pasos anteriores

3. Temporizador de cocina

- Presione "KITCHEN TIMER", y se desplegará "00:00"
- Use el teclado numérico para fijar el tiempo del temporizador (el tiempo máximo de cocción son 99 minutos con 99 segundos)
- Presione "START/+30 SEC" para dar inicio a la cuenta regresiva
- Cuando termina el tiempo fijado el zumbador sonará 5 veces y en la pantalla verá la hora actual
- \cdot NOTA: Al usar el temporizador, las funciones del microondas no funcionan a menos de que se detenga el temporizador

4. Cocinando con el Microondas

- Presione "TIME COOK" una vez, y se desplegará "00:00"
- Use el teclado numérico para fijar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción son 99 minutos con 99 segundos
- Presione "POWER" una vez, y en la pantalla se desplegará PL10. El nivel de potencia predeterminado es del 100%. Indique en el teclado numérico el nivel de potencia
- Presione "START/+30 SEC" para dar inicio a la cocción

Ejemplo: para cocinar una comida con un nivel del potencia del 50% por 10 minutos:

- a. Presione "TIME COOK" una vez, se desplegará "00:00",
- b. Presione "1", "5", "0", "0" en este orden
- c. Presione "POWER" una vez y después presione "5" para seleccionar un 50% de potencia d. Presione "START/+30 SEC" para dar inicio a la cocción NOTAS:
- 1) Si en el proceso de fijar el tiempo de cocción se presiona el botón "STOP/CANCEL" " o si un hay ninguna operación dentro del siguiente minuto, de forma automática el horno regresará al ajuste anterior
- 2) Si se seleccionó "PLO", el horno trabajará solo con el ventilador y sin potencia. Puede utilizar este nivel para quitar el olor del horno

ESPAÑOL

3) Durante la cocción con el microondas, se puede presionar el botón "POWER" para cambiar la potencia de cocción si se requiere. Después de presionar "POWER" la potencia actual destellará por 3 segundos y en ese momento puede presionar el teclado numérico para cambiar la potencia. El horno trabajará con la potencia seleccionada el tiempo de cocción restante.

1. Inicio rápido (Quick Start)

Presione un botón de 1 a 6 y luego el botón "START" para comenzar a cocinad por 1 a 6 minutos. Agregue tiempo al presionar el botón "START/+30 SEC"

2. Función de descongelamiento por peso

- Presione el botón "WEIGHT DEFROST", y en la pantalla se mostrará "dEF1"
- · Con el teclado numérico indique el peso a descongelar
- El peso debe ir de 4 a 100 onzas (12 a 300 gr)
- Presione "START/+30 SEC" para comenzar a descongelar y con esto se desplegará el tiempo requerido y restante para la descongelación

3. Función de descongelación por tiempo

- Presione el botón "TIME DEFROST", y en la pantalla se mostrará "dEF2"
- Con el teclado numérico indique el tiempo de descongelación. El rango efectivo de tiempo va de 00:01 a 99:99
- La potencia predeterminada del horno es el nivel 3. Si quiere cambiar ese nivel, presione "POWER" una vez y la pantalla mostrará "PL3", presione el número en el teclado numérico para indicar la potencia deseada
- Presione "START/+30 SEC" para comenzar a descongelar y con esto se desplegará el restante para la descongelación

4 Palomitas

• Presione el botón "POPCORN" repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el número deseado: "1.75oz", "3.0oz", "3.5oz"

Por ejemplo, al presionar "POPCORN" una vez, se desplegará "1.75oz"

• Presione "START/+30 SEC" para comenzar a la cocción. Al terminar, el zumbador sonará 5 veces y después regresará al estado de espera

5. Papas

- Presione el botón "POTATO" repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el número deseado: "1", "2", "3"
- "1" = 1 papa (aproximadamente 8 onzas 240 gr)
- "2" = 2 papas (aproximadamente 1 libra 450 gr)
- "3" = 3 papas (aproximadamente 1.5 libra 675 gr)
- Presione "START/+30 SEC" para comenzar a la cocción. Al terminar, el zumbador sonará 1 vez

6. VEGETALES CONGELADOS

- Presione el botón "FROZEN VEGETABLE" repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el número deseado: "4.0oz", "8.0oz", "16.0oz"
- Presione "START/+30 SEC" para comenzar a la cocción.

7 BEBIDAS

- Presione el botón "BEVERAGE" repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el número deseado: "1", "2", "3", de tazas, siendo cada taza de 8 onzas líquidas (240 ml)
- Presione "START/+30 SEC" para comenzar a la cocción.

8. PLATO DE COMIDA

- Presione el botón "DINNER PLATE" repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el número deseado: "9.0oz", "12.0oz", "18.0oz"
- Presione "START/+30 SEC" para comenzar a la cocción.

9. PIZZA

- Presione el botón "PIZZA" repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el número deseado: "4.0oz", "8.0oz", "14.0oz"
- Presione "START/+30 SEC" para comenzar a la cocción

10. Cocción Multi-etapas

Cuando más, se pueden establecer 2 etapas de cocción, lo cual es muy útil para descongelar antes de cocinar. NOTA: las funciones de auto cocción no funcionan con la cocción multi-etapas.

Por ejemplo: si desea cocinar con 80% de potencia por 5 minutos + 60% de potencia por 10 minutos, los pasos para este tipo de cocción son:

- Presione "TIME COOK" una vez y después presiones "5", "0", "0" para fijar el tiempo de cocción
- Presione "POWER" una vez y luego presione "8" para seleccionar un 80% de potencia
- Presione "TIME COOK" nuevamente y después presiones "1", "0", "0", "0" para fijar el tiempo de cocción
- Presione "POWER" una vez y luego presione "6" para seleccionar un 60% de potencia

11. DESPLEGAR TIEMPO/POTENCIA AL COCINAR

- Mientras el horno está cocinando, presione el botón "CLOCK" para desplegar la hora actual por 3 segundos
- Mientras el horno está cocinando, presione el botón "POWER" para desplegar la potencia de cocción actual
- Tome en cuenta que en la cocción multi-etapas, la consulta de POWER corresponde al nivel de potencia actual

12. FUNCIONES DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Para bloquear: Presione y sostenga el botón STOP por 3 segundos para bloquear el panel del microondas evitando la operación accidental. La pantalla estará en blanco cuando el horno microondas está bloqueado

Para Desbloquear: Presione y sostenga el botón STOP por 3 segundos para desbloquear el panel del microondas

Tome en cuenta que la función de bloqueo puede evitar la operación accidental, pero no reemplaza la supervisión cercana de los padres con respecto a este electrodoméstico

13. FUNCION PARA RECORDAR QUE LA COCCION HA TERMINADO Cuando termina la cocción el zumbador emitirá 5 tonos para alertar al usuario que la cocción ha terminado.

MANTENIMIENTO

Solución de Problemas

Con ayuda de la siguiente tabla analice su problema e intente la solución propuesta en cada problema. Si aun así el horno no funciona adecuadamente, haga contacto con el soporte técnico de Impecca para obtener más ayuda.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
El horno no inicia	 El cable eléctrico del horno no está conectado La puerta está abierta Se ajustó una operación errónea 	Conecte el cable Cierre la puerta e intente otra vez Revise las instrucciones
Arcos o chispas	 Se utilizaron materiales peligrosos dentro del horno El horno se puso a funcio- nar vacío Hay restos de comida en la cámara del horno 	1. Utilice solo utensilios para uso en microondas 2. Nunca ponga a funcionar el horno vacío 3. Limpie el interior del horno microondas con un paño húmedo y agua tibia y jabonosa si es necesario
La comida no se cocinó de forma uniforme	 Se utilizaron materiales peligrosos dentro del horno La comida no estaba completamente descongelada No se fijaron correctamente el tiempo y nivel de potencia para este tipo de comida, tamaño del plato o peso La comida no se volteó o removió durante la cocción 	 Utilice solo utensilios para uso en microon- das Descongele completa- mente la comida antes de cocinarla Haga uso de un tiem- po o nivel de potencia más adecuado para la cocción Remueva periódica- mente la comida durante la cocción

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
La comida está sobre cocida o quemada	No se fijaron correctamente el tiempo y nivel de potencia para este tipo de comida, tamaño del plato o peso	1. Haga uso de un tiempo o nivel de potencia más adec- uado para la cocción
La comida está fría o no cocinada	 Se utilizaron materiales peligrosos dentro del horno La comida no estaba completamente descongelada Los puertos de ventilación del horno estaban obstruidos No se fijaron correctamente el tiempo y nivel de potencia para este tipo de comida, tamaño del plato o peso 	 Utilice solo utensilios para uso en microondas Descongele completamente la comida antes de cocinarla Revise que los puertos de ventilación no estén bloqueados Haga uso de un tiempo o nivel de potencia más adecuado para la cocción
Descongelamiento Inadecuado	 Se utilizaron materiales peligrosos dentro del horno El tiempo y nivel de potencia no fue el adecuado No se fijaron correctamente el tiempo y nivel de potencia para este tipo de comida, tamaño del plato o peso 	 Utilice solo utensilios para uso en microondas Haga uso de un tiempo o nivel de potencia más adecuado Periódicamente remueva la

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal: 120V ~ 60Hz

Potencia de entrada nominal (Microondas): 1050W Potencia de salida nominal (Microondas): 700W

Capacidad del horno: 0.7 pies cúbicos Diámetro del plato giratorio: 9.6"

Dimensiones externas: 17.3" x 13.0" x 10.2" (440mm x 330mm x 258mm)

Peso neto: 22.5 lb (10.2 kg)

CONTACTE A SOPORTE TÉCNICO AL

Correo electrónico: service@impeccausa.com

Sitio web: www.impeccausa.com

TABLE DES MATIÈRES

ntroduction	27
Consignes de sécurité	27
mportant : mise à terre	28
Les interférences radio	29
Emballages & ustensiles	29
nstallation de votre four	31
Utiliser votre four	32
Fonctions	33
Maintenance	36
Contacter le service technique	36

ESPAÑOL

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce four à micro-ondes Impecca. Votre nouveau four a de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la vie comme un système de décongelation intelligent ainsi qu'un fonction « démarrage rapide ». Lisez attentivement ces instructions afin d'assurer une longue durée de vie utile de votre appareil, et profitez-en!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: PRENEZ GARDE DE L'EX-POSITION AUX MICRO-ONDES

N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, ce qui peut entraîner une exposition dangereuse. Ne pas modifier ou désactivé les protections de sécurité internes.

Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et laisser la poussière ou d'autres résidus s'accumulent sur les joints.

Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est important que la porte du four soit fermée correctement et qu'il n'y a aucun dégât à la porte (tordue), les charnières et les loquets (brisés ou desserrés), ou aux joints de la porte.

Le four ne doit pas être réglé ou réparé que par le personnel d'un réparateur qualifié.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie, des blessures aux personnes ou l'exposition à l'énergie micro-ondes excessive lorsque vous utilisez votre appareil, suivre les précautions de sécurité de base, y compris le suivant :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Lire et suivre les précautions d'énergie à micro-ondes spécifiques énumérées ci-dessus.
- Comme avec la plupart des appareils de cuisson, de surveiller étroitement

l'utilisation pour réduire le risque d'incendie dans le four.

- Afin de réduire les risques d'incendie pendant la cuisson, veillez à prendre les précautions suivantes:
- Ne pas trop cuire la nourriture. Surveiller attentivement l'appareil lorsque le papier, le plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.
- Retirez les attaches fil et poignées en métal à partir de papier ou de plastique conteneurs / sacs avant de les placer dans le four.
- Si les matériaux à l'intérieur du four prennent feu, laissez la porte du four fermée. Éteindre le four et débranchez l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation, coupez le courant au fusible ou au panneau de disjoncteur.
- Ne pas utiliser la cavité du four à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, ustensiles de cuisine, ou de la nourriture dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ce four doit être relié à une prise de terre . Voir la section « INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE « .

Installer ou placer ce four en stricte conformité avec les instructions d'installation fournies.

Certains produits , comme les œufs entiers et des contenants scellés comme un

bocaux de verre, peuvent exploser et ne devraient pas être chauffés dans le four.

Utilisez cet appareil uniquement pour ses utilisations prévues et décrites dans ce manuel. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou de vapeurs dans ou près de l'appareil. Ce four est spécifiquement conçu pour réchauffer ou faire cuire des aliments dans un contexte de consommation. à domicile. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.

Comme pour tout appareil, une surveillance étroite est nécessaire quand il est utilisé par les enfants.

Ne pas faire fonctionner le four si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou est endommagé.

Cet appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés. Contactez le support technique pour toute information concernant votre centre de service agréé le plus proche pour un examen plus approfondi , la réparation ou le réglage de votre appareil.

Ne pas couvrir ou obstruer les ouvertures sur le four.

Ne pas stocker ni utiliser cet appareil à l'extérieur.

Ne pas utiliser ce four près de l'eau, par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou des endroits similaires

Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau.

Garder le cordon loin des surfaces chauffées

Ne laissez pas pendre le cordon d'une table ou un comptoir.

Lors du nettoyage de la porte du four et les surfaces, utiliser des savons non abrasifs bénins ou de détergents avec une éponge ou un chiffon humide.

Des liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans apparaître des bulles lorsque le récipient est retiré du four à micro-ondes

Il peut en résulter un DÉBORDEMENT DE LIQUIDE CHAUD lorsque le récipient est perturbé ou une cuillère est MIS DANS LE LIQUIDE.

- i. Ne pas trop chauffer de liquide.
- ii. Remuez le liquide avant et pendant le chauffage.
- iii. Ne pas utiliser de récipients à parois droites avec col étroit.
- iv. Après cuisson, laisser reposer le contenant dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer.
- v. Soyez extrêmement prudent lors de l'insertion d'une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.

IMPORTANT: MISE À TERRE

DANGER: Risque de choc électrique

Tout contact avec les composants internes de ce four peut provoquer des blessures graves ou même la mort. Ne pas démonter cet appareil.

ATTENTION: Risque de choc électrique

Une mauvaise utilisation de la terre peut provoquer un choc électrique. Ne pas brancher le four sur une prise à moins que la prise est correctement installé et mis à la terre.

Fiche avec terre (fiche de terre 3 fils)

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de sortie pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon de terre fil. La fiche doit être branchée sur une prise de courant correctement installée et mise à terre. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de terre ne sont pas complètement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si l'appareil est correctement mis à terre. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge , utilisez uniquement une rallonge à 3 fils qui a une fiche de terre à 3 broches et une prise à 3 fentes pouvant accepter la fiche de l'appareil. La capacité marquée sur la rallonge doit être supérieure à la puissance électrique de l'appareil.

- 1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement à cause d'un cordon long.
- 2. D'autres cordons ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si cela est fait avec beaucoup de soin.
- 3. Si un cordon long ou une rallonge est utilisée:
 - La capacité électrique de l'ensemble du cordon ou de l'extension marquée puissance électrique de l'ensemble du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil.
 - · La rallonge doit être un cordon à la terre à 3 fils, et
 - Le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table où il peut être tiré par un enfant ou faire trébucher guelqu'un.

LES INTERFÉRENCES RADIO

- 1. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio ou télévision.
- 2. Quand il ya des interférences, elles peuvent être réduites ou éliminées en prenant des mesures suivantes:
 - · Nettoyer la porte et le joint du four
 - · Réorienter l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
 - Déplacer le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
 - · Placez le four à micro-ondes à distance du récepteur.
 - Branchez le four à micro-ondes dans une autre prise de sorte que le four micro-ondes et le récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation.

EMBALLAGES & USTENSILES

S'il vous plaît suivre de près ces directives concernant les matériaux d'emballage et des articles placés dans le micro-ondes.

Ustensiles fermé hermétiquement pourraient exploser. Les récipients fermés doivent être ouvertes et sachets en plastique doivent être piqués avant la cuisson. Voir les instructions de « matériaux que vous pouvez utilisez dans un four à micro-ondes ou à éviter dans un four à micro-ondes. « Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs à utiliser pour les micro-ondes.

En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Tester l'ustensile:

- 1. Remplissez un récipient pour micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) et y mettre l'ustensile en question.
- 2. Cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
- 3. Toucher l'ustensile en faisant très attention. Si l'ustensile est chaud, ne pas l'utiliser pour la cuisson au micro-ondes.
- 4. Ne pas dépasser 1 minute de temps de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes avec soin

Plat à brunir

Suivez les instructions du fabricant. Le Utiliser pour couvrir les aliments pour tion incorrecte peut provoguer la rupture à court terme seulement. du plateau tournant.

Vaisselle

les instructions du fabricant. N'utilisez ment à la vapeur. pas de plats fêlés ou ébréchés.

Les bocaux en verre

à la chaleur et peuvent se briser.

Sacs de cuisson au four

Suivez les instructions du fabricant. Ne paquet. fermez pas avec la fermeture en métal. Faire des fentes pour permettre à la va- Film plastic peur de s'échapper.

Assiettes et tasses en papier

Utilisez pour la cuisson / le réchauffement contact avec les aliments. pour une connsomation immédiate. Ne pas laisser le four sans surveillance pen- Thermomètres dant la cuisson.

Serviettes en papier

fond du plat à brunir doit être d'au moins réchauffage et pour absorber la graisse. 5 mm au-dessus du plateau. Une utilisa- Utilisez avec supervision pour une cuisine

Papier sulferisé

Utiliser comme une couverture pour évi-Vaisselle micro-ondes seulement. Suivez ter les éclaboussures ou un enveloppe-

Plastiaue

Plastique pour micro-ondes uniquement. Toujours enlever le couvercle. Utilisez Suivez les instructions du fabricant; le réuniquement pour chauffer des aliments cepient doit être labelisé «Microwave Safe». iusqu'à ce qu'ils soient tièdes. La plupart Certains récipients en plastique fondent des bocaux en verre ne sont pas résistants comme la nourriture se réchauffe à l'intérieur. « Sachets cuisson » et des sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus ou percés comme indiqué par

Utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour conserver l'humidité. Ne pas laisser une pellicule de plastique pour

Doit être labelisé pour un usage dans un four micro-ondes.

Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes

Le papier d'aluminium et plateaux

Peut provoquer des étincelles. Transférer les Peuvent provoquer des étincelles et du feu aliments dans un plat au micro-ondes.

Cartons alimentaires avec des poignées en métal

Peut provoquer des étincelles. Transférer Styromousse ou de mousse plastique les aliments dans un plat au micro-ondes. Mousse plastique peut fondre ou contami-

Métal ou des ustensiles métalliques Peut provoguer des étincelles. Transférer les aliments dans un plat au micro-ondes. Bois

Fil métalliaue

Sac en papier

Peut provoguer un incendie!

ner le liquide à l'intérieur lorsqu'il est exposé à une température élevée.

Le bois sèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peuvent se fendre ou se fissurer. Risque d'incendie.

INSTALLATION DE VOTRE FOUR:

Noms des pièces du four et accessoires

Retirer du four et retirez tous les accessoires de la boîte et à l'intérieur de la cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :

- Plateau en verre
- Anneau de platine
- Mode d'emploi
- A. Panneau
- B. Tige de plaque tournante
- C. Anneau de plateau
- D. Plateau en verre
- E. Fênetre d'observation
- F. Assemblage de portes G. Système de verrouillage de sécurité - R

31

G

Consignes de manipulation:

a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. nourriture sont toujours placés sur le pla-Le plateau en verre ne doit jamais être bloqué. teau en verre pour la cuisson.

utilisés pendant la cuisson.

b. Le plateau en verre et l'assemblage de d. Si le plateau en verre ou des fissures de l'anneau de platine doivent toujours être montage d'anneau de platine ou de ruptures, contactez le support technique pour c. Tous les aliments et les contenants de obtenir des informations de remplacement.

Installation sur un comptoir

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Vérifiez que le four pour tout dommage tels que des bosses ou si la porte est cassée. Ne pas installer un four endommagé et contactez le support technique ou le lieu d'achat.

Cabinet: Retirez le film de protection sur la surface de l'armoire de four micro-ondes. Ne pas retirer le couvercle brun clair qui est attaché à la cavité du four pour protéger le magnétron.

- Sélectionnez une surface plat qui a suffisamment d'espace libre pour la porte et des bouches de sortie. Un dégagement minimum de 3,0 pouces (7,5 cm) est nécessaire entre le four et les murs adjacents. Un côté doit être ouvert. Laissez un dégagement minimum de 12 pouces (30 cm) au-dessus du four. Ne retirez pas les pieds du bas du four.
- 2. Branchez votre four dans une prise de courant domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence est la même que la tension et la fréquence sur la plaque signalétique.
- 3. Bloquant les orifices d'entrée et / ou sortie peut endommager le four.
- Placez le four aussi loin de radios et de la télévision que possible. Fonctionnement du four à micro-ondes peut provoguer des interférences radio ou la réception de la télévision.

AVERTISSEMENT: Ne pas installer le four sur une plaque de cuisson de la cuisinière ou tout autre source de chaleur. S'il est installé à proximité ou sur une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait invalable.

UTILISER VOTRE FOUR

Panneau de contrôle et caractéristiques

- 1. Temps de cuisson
- 2. Temps de dégivrage
- Puissance
- 4. Horloge
- Menu Auto: Popcorn, pommes de terre, pizza, légumes surgelés, boissons, repas complet
- 6. Panneau chiffres: 0-9
- Dégivrage par poids

- 8. Minuterie
- Arrêter / Annuler: effacer tous les réglages. Pendant la cuisson: appuvez une fois pour arrêter le four, deux fois pour arrêter et effacer les réglages.
- 10. Fonction mémoire
- 11. Démarrer / +30 secondes

ESPAÑOL

FONCTIONS

- 1. Le niveau de puissance
- 11 niveaux de puissance sont disponibles. Utilisez les touches numériques pour entrer le niveau de puissance avec le nombre correspondant au pourcentage de puissance. Par exemple: PL2 = puissance de 20%; PL7 = 70% de puissance
- 2. Réglez l'horloge
- Appuyez sur «CLOCK», «00:00» s'affiche.
- Appuyez sur les touches numériques et entrez l'heure actuelle. Par exemple , le temps est 12h10 , appuyez sur « 1,2,1,0 « dans l'ordre.
- Appuyez sur «CLOCK» pour régler l'horloge . Le séparateur d' heure «:» clignotera pour confirmer l'entrée .
- Si l'entrée de numéros ne sont pas dans la gamme de 1:00-12:59 , le réglage sera invalide jusqu'à numéros valides sont entrés.
- Dans le processus de réglage de l'horloge, si le « STOP / ANNULER « est enfoncée ou si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, le four revenir au réglage précédent automatiquement.
- Pour réinitialiser l'horloge, répétez les étapes précédentes.
- 3. Minuterie de cuisine
- Appuyez sur « TIMER », l'affichage indiquera 00:00
- Appuyez sur les touches numériques et entrez l'heure de la minuterie. (le temps de cuisson maximal est de 99 minutes et 99 secondes)
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » Pour commencer la minuterie.
- Lorsque la minuterie s'arrête , la sonnerie retentira 5 fois et l'écran affiche l'heure actuelle.
- NOTE : Lorsque vous utilisez la minuterie , d'autres fonctions à micro-ondes sont inutilisables à moins que le chronomètre est arrêté.
- 4. Cuisson micro-ondes
- Appuyez sur « COOK TIME » une fois, la LED affiche « 00:00 » .
- Appuyez sur les touches numériques pour entrer le temps de cuisson, le temps de cuisson maximal est de 99 minutes et 99 secondes.
- Appuyez sur « POWER » une fois , LED affichera « PL10 » . Le niveau de puissance par défaut est de 100% de puissance . Appuyez sur les touches numériques pour régler le niveau de puissance.
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » Pour démarrer la cuisson.

Exemple: pour cuire les aliments 50% de puissance pendant 15 minutes.

- a . Appuyez sur « COOK TIME « une fois . Des écrans «00:00» .
- b. PRESS « 1 «, « cinq «, « 0 «, « 0» dans l'ordre.
- c. Press «POWER» une fois , puis appuyez sur «5 « pour sélectionner 50 % de la puissance des micro-ondes.
- d. Press «START / +30 SEC . » pour commencer la cuisson.

Remarques:

1) Dans le processus de réglage, si le bouton «STOP / ANNULER» est enfoncée ou si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, le four oublie tout réglage.

- 2) Si « PLO » est choisi, le four fera marcher le ventilateur. Vous pouvez utiliser ce niveau pour enlever les odeurs du four.
- 3) Pendant la cuisson micro-ondes , «puissance» peut être appuyé pour changer la puissance dont vous avez besoin.
- 4) Après avoir appuyé sur « POWER » , le flash d'alimentation en courant pendant 3 secondes , vous pouvez maintenant appuyer sur une touche numérique pour changer la puissance. Le four fonctionnera avec la puissance sélectionnée pour le temps de repos.

5. Démarrage rapide

- Appuyez sur une touche de 1 à 6, puis sur le bouton Démarrer pour commencer la cuisson de 1 à 6 minutes. Ajouter du temps en appuyant sur le bouton +30 secondes.
- 6. Fonction de décongélation par poids
- Appuyez sur WEIGHT DEFROST, LED affichera « dEF1 ».
- · Appuyez sur les touches numériques pour poids d'entrée à décongeler.
- Entrez le poids variant entre 4 et 100 ounces
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » Pour commencer la décongélation et la cuisson est restée sera calculé et affiché automatiquement.
- 7. Fonction de décongélation par le temps
- Appuyez sur « temps de dégivrage « , LED affichera « dEF2 ».
- Appuyer sur les touches numériques pour le temps de dégivrage d'entrée. La plage de temps est de 00:01 à 99:99
- La puissance de micro-ondes par défaut est le niveau de puissance 3. Si vous souhaitez modifier le niveau de puissance, appuyez sur «POWER» une fois, et la LED affiche «PL 3 », puis appuyez sur le pavé numérique du niveau de puissance que vous vouliez.
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » pour commencer la cuisson.

8. POPCORN

- Appuyez sur « POPCORN » jusqu'à ce que le numéro que vous souhaitez apparaît à l'écran , 1.75, 3, et 3.5 ounces s'affiche dans l'ordre.
- Par exemple, en appuyant sur « POPCORN » une fois affichera «1,75 oz».
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » pour commencer la cuisson.

9. POMMES DE TERRE

- Appuyez sur « POTATO » jusqu'à ce que le numéro que vous souhaitez apparaît à l'écran , 1, 2, et 3 ounces s'affiche dans l'ordre.
- Par exemple, en appuyant sur « POTATO » une fois affichera «1».
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » pour commencer la cuisson.

10. LÉGUMES CONGELÉS

- Appuyez plusieurs fois sur « FROZEN VEGETABLE » jusqu'à ce que le poids en onces de légumes apparaît sur l'écran. « 4.0 », « 8.0 » , « 16.0 » onces affichera dans l'ordre.
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » pour commencer la cuisson.

11. Boissons

- Appuyer sur « BEVERAGE » à plusieurs reprises jusqu'à ce que le nombre de tasses (8 onces liquides) que vous souhaitez apparaît à l'écran, montrant «1», «2», «3».
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » Pour commencer la cuisson.

12. ASSIETTE/REPAS COMPLET

- Appuyer sur « DINNER PLATE » jusqu'à ce que le poids désiré apparaît à l'écran et choisir entre « 9,0 », « 12.0 » , « 18.0 » onces .
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » pour commencer la cuisson.

13. PIZZA

- Appuyer sur "PIZZA" jusqu'à ce que le poids en onces de votre pizza apparaît sur l'écran. « 4.0 », « 8.0 » , « 14.0 » onces affichera dans l'ordre.
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » pour commencer la cuisson.

14. CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES

- Deux phases de cuisson peuvent être réglées pour la cuisson, ce qui est utile pour la décongélation avant de commencer la cuisson. Remarque: les fonctions de cuisson automatique ne fonctionnent pas dans la cuisine en plusieurs étapes.
- Exemple: si vous voulez faire cuire avec 80 % de puissance de micro-ondes pendant 5 minutes + 60% de puissance de micro-ondes pendant 10 minutes. Les étapes de cuisson sont les suivants :
- Appuyez sur « COOK TIME » une fois, puis appuyez sur « 5», « 0», « 0 » pour régler le temps de cuisson ;
- Appuyez sur « POWER » une fois, puis appuyez sur «8» pour sélectionner 80 % de la puissance des micro-ondes.
- Appuyez sur « COOK TIME » à nouveau, puis appuyez sur « 1», « 0», « 0», « 0» pour régler le temps de cuisson ;
- Appuyez sur « POWER » une fois , puis appuyez sur «6» pour sélectionner 60 % de la puissance des micro-ondes.
- Appuyez sur « START / +30 SEC . » Pour démarrer le TIME / POWER cooking. DISPLAY mis en scène pendant la cuisson
- Alors que le micro-ondes est la cuisson, appuyez sur «CLOCK » pour afficher l'heure actuelle pendant 3 secondes
- Alors que le micro-ondes est la cuisson, appuyez sur «POWER» pour afficher le niveau de puissance de cuisson actuelle du micro-ondes.
- A noter que lors de la cuisson en plusieurs étapes , la requête de puissance correspond à la puissance de courant.

15. FONCTION DE VÉROUILLAGE

- Pour verrouiller: Appuyez et maintenez le bouton STOP pendant 3 secondes pour verrouiller le panneau de micro-ondes de fonctionnement.
- Pour déverrouiller: Appuyez et maintenez le bouton STOP pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de micro-ondes.
- Notez que bien que la fonction de verrouillage peut empêcher le fonction-

nement accidentel, il ne remplace pas la nécessité d'une étroite surveillance parentale autour de cet appareil.

MAINTENANCE

Dépannage

Analysez vos problèmes en utilisant le tableau ci-dessous et essayez les solutions proposées pour chaque problème. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service technique Impecca pour obtenir de l'aide.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le four ne démarre pas	 Cordon électrique pour le four n'est pas branché La porte est ouverte. Mauvaise opération est réglée. 	1. Branchez le four. 2. Fermez la porte et essayer à nouveau. 3. Consulter le mode d'emploi.
Étincelles	 Des matières dangereuses ont été utilisés dans le four. Le four fonctionne à vide. Nourriture renversée reste dans la chambre à micro-ondes. 	1. Utilisez unique- ment des recipients labélisés pour un four micro-ondes. 2. Ne jamais faire tourner le four à vide. 3. Nettoyez l'intérieur du four avec un torchon humide et l'eau chaude savonneuse si nécessaire.
Cuisson d'une manière inégale	 Des matières dangereuses ont été utilisés dans le four. Les aliments n'ont pas été décongélés. Le temps de cuisson et la puissance ne sont pas correctement définies pour le type de nourriture, la taille des plats utilisés, ou le poids. La nourriture n'est pas activée ou agité pendant la cuisson. 	 Utilisez uniquement des recipients labélisés pour un four micro-ondes. Nourriture complètement décongeler avant de commencer la cuisson. Utilisation un temps, le niveau de puissance de cuisson plus appropriée. Remuez régulièrement pendant la cuisson.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Nourriture est trop cuite ou brûlé	1. Un réglage inadapté a été utilisé	1. Utilisé un temps de cuisson ou puissance mieux adaptée à la cuisson.
Nourriture est froid ou pas assez cuit	 Des matières dangereuses ont été utilisés dans le four. Les aliments n'ont pas été décongélés. Le temps de cuisson et la puissance ne sont pas correctement définies pour le type de nourriture, la taille des plats utilisés, ou le poids. La nourriture n'est pas activée ou agité pendant la cuisson. 	 Utilisez uniquement des recipients labélisés pour un four micro-ondes. Nourriture complètement décongeler avant de commencer la cuisson. Utilisation un temps, le niveau de puissance de cuisson plus appropriée. Remuez régulièrement pendant la cuisson.
Décongélation trop fort ou trop faible	Des matières dangereuses ont été utilisés dans le four. Un réglage inadapté a été utilisé	 Utilisez unique- ment des recipients labélisés pour un four micro-ondes. Utilisé un temps de cuisson ou puissance mieux adaptée à la cuisson.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale: 120V ~ 60Hz

Puissance d'entrée (micro-ondes): 1050W

Puissance de sortie nominale (micro-ondes): 700W

Four Capacité: 0,7 pieds³ Turntable Diamètre: 9.6"

Dimensions externes: (440mm x 330mm x 258mm)

Poids net: 22,5 lb (10,2 kg)

CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE

Email: service@impeccausa.com Internet: www.impeccausa.com

NOTES:	